

Руководство по эксплуатации

HITECH OWC TACTICAL 500

ZONE-iP.RU



Перед использованием устройства ознакомьтесь с мерами
предосторожности.

Группа Компаний Открытый Мир® 2023


Руководство по эксплуатации

О руководстве пользователя

Храните руководство в доступном месте, чтобы при необходимости иметь возможность быстро к нему обратиться. Содержание документа и спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Безопасность и предупреждения

1. При первом включении оборудования включение может занять несколько минут.
2. Для обеспечения безопасности и для продления срока использования оборудования, не рекомендуется использовать стороннее ПО.
3. На любые повреждения или неисправности, возникшие в результате использования сторонних компонентов или ПО, гарантия не распространяется.

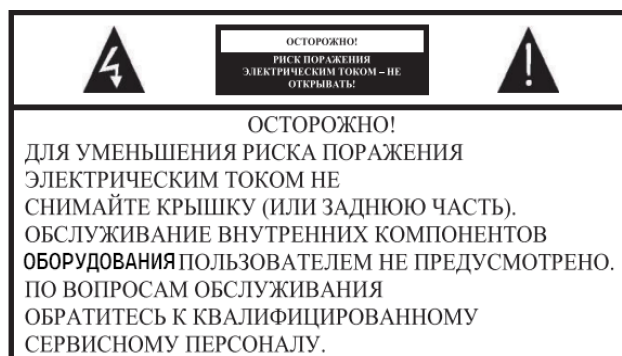

Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного оборудования



Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации оборудования или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

Руководство по эксплуатации

Перечень оборудования входящего в комплект поставки

Наименование	Кол-во
Терминал HiTech OWC TACTICAL 500	(1)
ИК-Пульт универсальный	(1)
Камера HiTech OWC 004 FullHD	(1)
Паспорт изделия	(1)
Руководство по эксплуатации	(1)
Декларация соответствия	(1),
Схема подключения	(1)
Комплект соединительных кабелей	(1)
Тач панель	(1)
Гарнитура	(1)
Сумка	(1)
Штатив	(1)

Гарнитура и угловой регулятор положения экрана (Верхней крышки терминала) находятся в сумке

Включение

- Кабель основного питания с помощью которого включается терминал расположен под выносным спикерфоном
- После подачи питания необходимо дождаться чтобы индикаторы на втором выносном спикерфоне стали зеленого цвета (5-10 сек)
Только после этого можно включать сам терминал в ином случае работа спикерфонов будет некорректна

Звуковая система

- На универсальном ИК-Пульте кнопки включения выключения микрофона и динамиков для данной работы не работают в режиме работы терминала со встроенными спикерфонами или головной гарнитурой
- Для включения выключения колонок и микрофона используются клавиши на спикерфонах
- В режиме работы с микрофонным или линейным входами а также подключение телевизора или монитора по HDMI необходимо включать второй монитор / вывод звука на HDMI или линейный выход / вход звука с джек 3,5 линейный или микрофонный вход.
- Выносные спикерфон и ИК-Пульт крепятся с помощью магнитных держателей
- Для выключения/включения микрофона гарнитуры и регулировки громкости гарнитуры используются кнопки блока управления на кабеле гарнитуры

Руководство по эксплуатации

Важные указания по технике безопасности

- 1) Внимательно прочитайте настоящее руководство
- 2) Сохраняйте настоящее руководство
- 3) Примите во внимание все предупреждения
- 4) Следуйте всем инструкциям
- 5) Не используйте данное оборудование вблизи воды
- 6) Протирайте оборудование только сухой тканью
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия
- 8) Не устанавливайте оборудование рядом с источниками тепла такими как радиаторы, обогреватели печи и другие приборы, выделяющие тепло
- 9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилок с заданным положением относительно розетки.
- 10) Не допускайте заземление шнуров питания особенно возле вилок, розеток и в местах их выходов из оборудования
- 11) Отключайте оборудование во время грозы или если оно не используется в течении длительного времени.
- 12) По вопросам обслуживания обращайтесь в сервисный центр. Если оборудование было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в оборудование попали какие-либо частицы, произошло прямое попадание жидкости внутрь оборудования, оборудование не работает надлежащим образом или его уронили, то такое оборудование подлежит обязательному обслуживанию.
- 13) Батареи из пультов, микрофонов и т.п. необходимо утилизировать должным образом.
- 14) На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него не допускается ставить предметы наполненные жидкостью, такие как стакан и т.п

Руководство по эксплуатации

О руководстве пользователя.....	2
Безопасность и предупреждения	2
Важные указания по технике безопасности.....	3
Перечень оборудования входящего в комплект поставки.....	5
Включение	5
Звуковая система	6
Тач панель управления системой терминала	7
Регулятор положения экрана.....	8
Выносная поворотная камера на штативе	8
Презентация.....	8

Тач панель управления системой терминала



- Тач панель управления системой терминала со встроенным аккумулятором до 3х часов автономной работы
- Кнопка включения/выключения на правой стороне тач панели удерживать в течении 3х секунд для включения соединяется с терминалом при помощи 10 метрового LAN кабеля
- Индикатор корректного подключения значок щита в нижней части тач панели изменяется на зеленый цвет
- Для завершения работы с тач панелью нужно удерживать кнопку включения/выключения на ней до появления информационного сообщения для подтверждения выключения, провести пальцем вниз по экрану тач панели после чего её можно отключать от терминала
- Для переключения панели в режим сна кратковременно нажать кнопку включения/выключения и для выхода из режима сна используется тот же алгоритм действий

Руководство по эксплуатации

Регулятор положения экрана

- Регулятор надевается на правую боковую стенку в дальней нижней части терминала (Стороной с уплотнительной прокладкой и большей длиной) далее стороной с меньшей длиной задвигается за верхнюю крышку терминала, регулируется с помощью дальности на нижней части

Выносная поворотная камера на штативе

- Подключить дополнительную камеру в разъем HDMI IN 2
- Сделать дополнительную камеру основной можно в гл.меню->настройки->Видео
- При необходимости изменить видео разрешение

Презентация

- Подключать презентацию с ноутбука или компьютера в разъем HDMI IN 1

Руководство по эксплуатации

HiTech OWC



Российское оборудование видеокommunikаций

Группа Компаний Открытый Мир ®

www.zone-ip.ru